

## FØR OPSTART

Alt arbejde med vandholdige produkter skal være afsluttet, og rummet skal være opvarmet til dets normale temperatur. Gulvbrædderne skal akklimatiseres – i **uåbnet originalemballage** – i rummet hvor de skal lægges i minimum 4 døgn før nedlægning.

Gulvet kan lægges på strøer (anbefales laminerede), bjælker, gulvplader eller eksisterende gulvbrædder. Hvis underlaget er terrændæk af beton, Leca eller beton etagedæk, eller hvis der er mis-

tanke om mulighed for opstigende fugt anvendes en fugtspærre i form af 0,20 mm plastfolie, der udlægges under strøkonstruktionen. Der må aldrig anvendes fugtspærre ovenpå træunderlag. Hvis gulvet skal lægges direkte ovenpå træunderlag anvendes en gulvpap 500 g som underlag. Er der tale om en strøkonstruktion anbefales det at montere en selvkøbende Danwo strøstrimmel ovenpå strøerne for at dæmpe knirke-lyde m.v.

## FASTGØRELSE

Gulvplankerne skrues fordækt med montageskruer, som er selvsikrende og selvforsænkende (f.eks. Montaflex) i dimensionen 4,2 x 55 mm. Der skal forbores og skruen monteres skråtstillet 45 grader ved feren. Ved lægning på plader lagt på strøer eller bjælker skal der skrues over strøer/bjælker.

Man kan også vælge at skruer plankerne fast ovenfra og isætte propper. Disse kan leveres i samme træsort eller en "kontrast-træsort". Denne monteringsform anvendes ofte ved skibsplankegulve, som giver en flot virkning.

## LÆGNING

Første planke, der skal være ret, lægges med notsidens mod væg. Yderste planke mod væggen skal stødes over strø/bjælke. Før fastgørelsen lægges afstandsklodser i klemme mellem planke og væg. Hver planke fastgøres inden næste planke lægges. På store gulvflader – dvs.

gulve over 100 m<sup>2</sup> eller ved rumbredder over 8 m - bør der indbygges dilationsfuger. **Minimum afstand til væg skal være 15 mm.** For at give plankerne mulighed for at udvide sig i bredden, anbefaler vi, at der under lægningen anvendes afstandsklinger mellem plan-

kerne. Det vil normalt være 0,3 mm.


Til sammendrivning kan med fordel anvendes en Skagen nylon-slagklods, dog skal man være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan kræves en vis kraft ved samling af brede massive planker, hvorfor man her monterer en klods til underlaget og ved hjælp af kiler driver plankerne sam-

men. Skagen gulvplanker er med not og fer på alle 4 sider. M.h.t. endesamlinger/ende-stød anbefales min. 30 cm afstand mellem stød, og der må ikke forekomme flere stødsamlinger ved siden af hinanden inden for samme strømellemrum. Plankerne kan lægges med flyvestød (Se fig. 1). Plankerne skal limes i ende-stød og aldrig på langsiden.

## GULVVARME

Man kan anvende godkendte gulvvarmesystemer i forbindelse med Skagen massive plankegulve. Man må dog her påregne lidt større fugedannelser i plankernes længderetning i fyringssæsonen.

Det er vigtigt, at gulvvarmesystemet overholder kravene til trægulve, således at fremløbstemperaturen aldrig overstiger 40 grader.

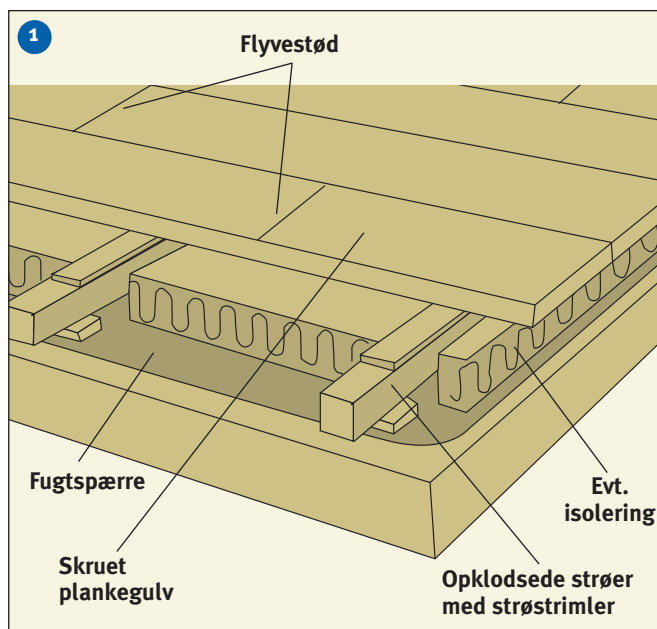

## TRÆSORTER OG DIMENSIONER

**Skagen Teak ubehandlet**  
20 x 112 mm


**Skagen Eg ubehandlet**  
20 x 180 mm

**Skagen Ask ubehandlet**  
20 x 165 mm

**Skagen Pitch Pine ubehandlet**  
20 x 180 mm

**Skagen Merbau ubehandlet**  
20 x 125 mm

Alle gulve kan leveres som skibsplank med udfræsning til gummifuge eller kontrastliste. Desuden kan der leveres propper i samme træsort eller i en "kontrast-træsort"

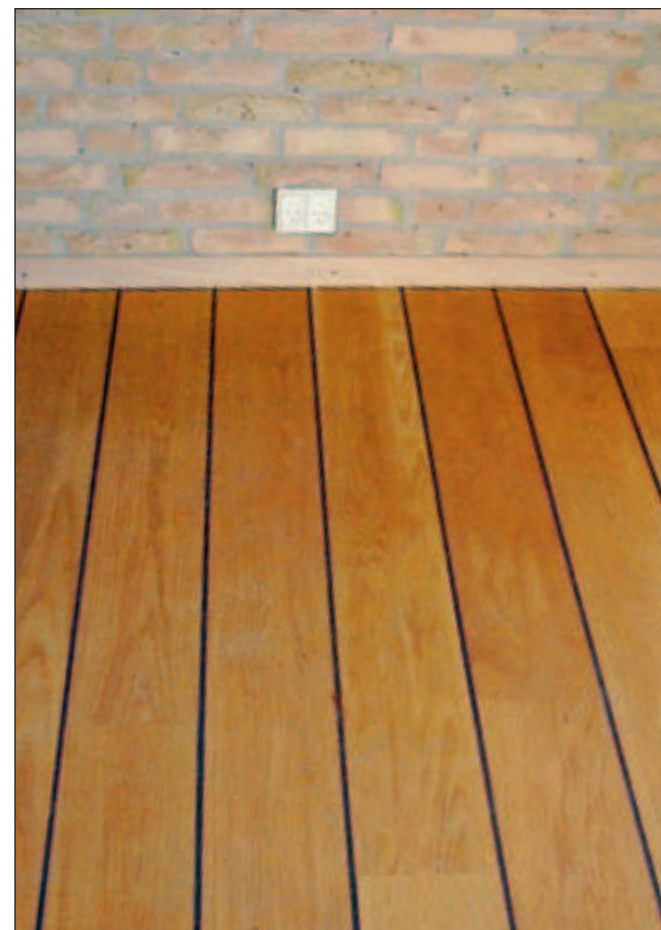

**OLIEBEHANDLING**

Alle Skagen massive plankegulve leveres ubehandlede. Før efterbehandling foretages en afslibning af gulvet. Det fjerner eventuelle mindre niveauforskelle og giver gulvet en ens sugeevne ved efterbehandlingen. Alle Skagen massive plankegulve kan med fordel efterbehandles med Trip Trap Trægulvolier.

Der kan anvendes naturolie til alle gulvtyper, men til de lyse træsorter kan også anvendes en hvidpigmenteret olie. Med hensyn til Pitch Pine kan denne også lude behandles inden behandling med hvidolie, hvis man ønsker at bevare et lyst gulv.

**DAGLIG RENGØRING**

Støvsugning eller mopning efter behov, vask (kun ved behov) med hårdtopvredet

klud/moppe med Trip Trap Natursæbe Natur/Hvid i blandingsforhold 1:40.

**VEDLIGEHOLDELSE**

Hypigheden af plejeolie-behandling afhænger af, hvor meget trafik/slitage der er på

gulvet. Du kan f.eks. lave en forsøgsperiode på et halvt år, hvor hypigheden fastlægges.

**LAKERING**

Gulvene kan naturligvis også lakeres med en egnet trægulvlak. Proceduren med afslibning inden behandling gælder også her, men man bør vente til den naturlige fuge dannelse har vist sig.

Med hensyn til daglig rengøring anbefales også her støvsugning og vask efter behov med Trip Trap Natursæbe i blandingsforholdet 1:40.

For yderligere information og vejledning omkring lægning af Skagen Skibsplankegulve med gummifuge henvises til Danwo A/S på tlf. 75 14 20 44.



Her er vist det eksklusive og maritime Skagen massive teak gulv med gummifuge.

Ellermann A/S, RÅD&DÅD Byggecenter a/s 03/04 - nr. 34



# Massive plankegulve

Gode råd til hus og have



I denne folder kan du læse om lægning af Skagen massive plankegulve.

